

مشخصات کلی دستگاه

این دستگاه دارای هشت zone می باشد که هر یک از zone ها می تواند ۲ قابلیت داشته باشد ۱- نرمال ۲- زون آتشنشانی ۳- تحریک با ۱ پالس با ۲ پالس ۴- تایمر ۵- ۲۴ ساعته ۶- زون مخفی ۷- پارت ست ۸- زنگ داخلی ۹- Zone بی سیم . فرکانس دستگاه ۳۱۵ می باشد و هر دو مدل چشم بی سیم کد فیکس روی دستگاه لرن می شود . دستگاه دارای حفاظت مضاعف قابل برنامه ریزی می باشد که بدین صورت عمل می کند که وقتی دستگاه را خاموش کردید ۱ دقیقه وقت دارید از طریق کی پد کد خاموش را بدهید و الی دستگاه آژیر می زند . همچنین دارای zone محرمانه می باشد که در صورت فعال بودن هر ۱۵ دقیقه یکبار اگر حرکتی جلوی چشم ها انجام شد پیام به مستر فرستاده می شود . دستگاه قابلیت دو طبقه شدن به صورت کاملاً مجزا با ۲ پیغام می باشد . کلیه عملیاتهای خاموش و روشن کردن دستگاه حذف zone - حذف ریموت - عوض کردن شماره تنظیم zone ها و هر آنچه که در منوی دستگاه است از طریق نرم افزار موبایل قابل تغییر می باشد . دستگاه دارای ولوم دیجیتال بر روی نرم افزار برای کم کردن صدای chirip و صدای آژیر می باشد دارای پیامک هشدار خرابی باتری قطع و وصل برق - قطع بلندگو - خاموش ماندن دستگاه و سوختن فیوز AUX می باشد . دارای ۵ خروجی منفی قابل کنترل از طریق صفحه کلید و نرم افزار می باشد . تغییر نام zone ها از طریق پیامک و نرم افزار قابل اجراست . دستگاه دارای ۲۰ حافظه شماره گیری می باشد در صورتیکه به صورت ۲ پارت استفاده شود ۱۰ حافظه ی اول مربوط به پارت ۱ و ۱۰ حافظه دوم مربوط به پارت ۲ می باشد . برای وارد کردن شماره به صورت زیر عمل کنید ، ابتدا پسورد (۱۲۳۴) را وارد کنید تا پیام ورود به منو شنیده شود .

1	ENT	0912.....	ENT	*1:C *2:S *3:M
---	-----	-----------	-----	----------------


در جدول آخر اگر C ستاره دار شود به این شماره زنگ زده می شود اگر S ستاره دار شود به این شماره پیامک هم داده می شود و اگر M ستاره دار شود به این شماره به این شماره می تواند از طریق پیامک دستگاه را کنترل کرد . دستور ۲۱ با این دستور کد شهر محل نصب دزدگیر وارد می شود . دستور ۲۲ با این دستور شماره ی مرکز خدمات با نصاب دزدگیر وارد می شود تا در موقع گارانتی مورد استفاده قرار گیرد . دستور ۲۳ با اجرای این دستور حافظه ی سیم کارت پاک می شود .

دستور ۲۴ با این دستور شما میتوانید سیم کارت را شارژ کنید . به صورت زیر

24	ENT	رمز شارژ	ENT
----	-----	----------	-----

دستور ۲۵ با اجرای این دستور میزان شارژ بعد از حدود ۲۰ ثانیه به شماره ی مستر اول پیامک داده می شود .

دستور ۲۶ ضبط پیغام: این دستگاه ۲ پیغام ۱۰ ثانیه ای ضبط می کند که پیغام اول برای پارت ۱ و پیغام دوم برای پارت دوم پخش می شود در صورتیکه به صورت عادی (تک پارتی) استفاده می شود پیغام دوم را می توان برای اتشنشانی ضبط کرد که در موقع تحریک زون آتش نشانی این پیغام پخش شود.

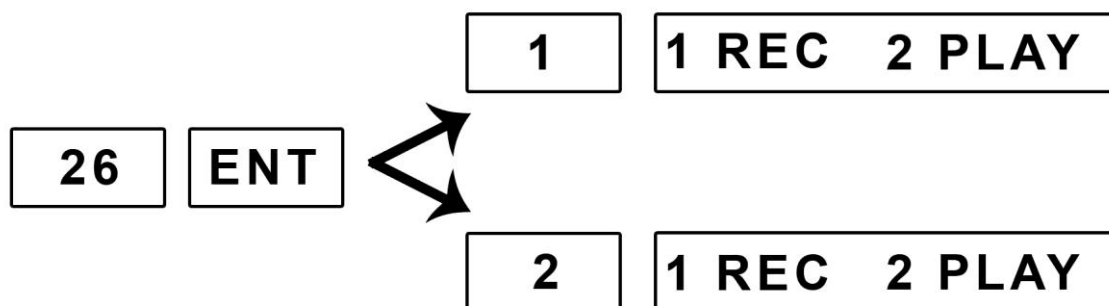

با فشار دکمه ۱ (REC) ضبط پیغام آغاز می شود و با فشار دکمه ۲ Play پیغام ضبط شده شنیده می شود .
دستور ۲۷ تست شماره گیری



با فشار دکمه ۱ پیامک ۲ شماره گیری از طریق سیمکارت و ۳ شماره گیری از طریق خط به شماره اول انجام می شود .
دستور ۲۸ تغییر پسورد دستگاه: با این دستور پسورد تلفن کننده عوض می شود .



دستور ۲۹ تغییر پسورد کی پد دستگاه: با این دستور پسورد کی پد عوض می شود :
با اعمال رمز کی پد دزدگیر خاموش یا روشن می شود.



دستور ۳۰ تنظیم میزان صدای آزریر: با این دستور شما می توانید میزان صدای آزریر و میزان صدای chirip را کم و زیاد کنید .
دستور ۳۱ تحریک سطحی و لحظه ای
دستور ۳۲ الویت تماس یا پیامک: با این دستور شما می توانید تعیین کنید که دستگاه ابتدا پیامک بدهد و بعد زنگ بزند یا برعکس .
دستور ۳۳ اولویت تماس با خط یا GSM: با این دستور شما می توانید تعیین کنید که دستگاه ، از طریق GSM شماره گیری کند یا از طریق خط .

دستور ۳۴: یا این دستور زبان پیامک مشخص می شود.

دستور ۳۵: تعیین نوع شماره گیری Tone یا Pals برای شماره گیری خط ثابت.

دستور ۳۶: تعیین اپراتور: با این دستور شما باید اپراتور ایرانسل یا همراه اول را انتخاب کنید **و اجرای این دستور الزامی می باشد.**

دستور ۳۷ گزارش رسیدن پیامک: در صورت فعال بودن به شما گزارش می دهد کد دستوری که از طریق پیامک ارسال شده انجام شده است.

دستور ۳۸ گزارش روشن و خاموش شدن دستگاه: در صورتیکه این دستور فعال باشد: به شماره ی مستر پیامک می دهد که دستگاه با کدامیک از ریموت ها روشن و یا خاموش شده است.

دستور ۳۹: در صورتیکه این دستور فعال شود دزدگیر بعد از شماره گیری از طریق GSM از طریق خط نیز با شماره های مستر تماس می گیرد.

دستور ۴۰: در صورت فعال بودن این دستور شما می توانید با تماس گرفتن با دستگاه و دادن رمز عبور فرمان های روشن و خاموش کردن دستگاه را اجرا کنید.

دستور ۴۱: در صورتیکه این دستور فعال باشد اگر دزدگیر شما خاموش باشد و جلوی چشمها حرکتی اتفاق نیافتد دستگاه بعد از ۲ ساعت به شماره ی مستر پیامک می دهد که دزدگیر خاموش است.

دستور ۴۲: با این دستور شما می توانید تلفن کننده را خاموش یا روشن کنید، **تلفن کننده باید همیشه در حالت روشن باشد**
دستور ۴۳: با این دستور شما می توانید زمان آژیر را ۱ دقیقه یا ۲ دقیقه انتخاب کنید.

دستور ۴۴: با این دستور شما می توانید صدای chirip روشن و خاموش شدن دستگاه را کنترل کنید که هم از بلندگوی داخلی پخش شود هم از بلندگوی بیرونی یا اینکه فقط از بلندگوی داخلی پخش شود البته شما با دستور ۳۰ می توانید میزان صدای بلندگوی خارجی را به صفر برسانید.

دستور ۴۵: با این دستور شما می توانید فرمان ورود و خروج را برای زون هایی که تایمر دار کرده اید بین ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه تعیین کنید.

دستور ۴۶: در مدت فعال بودن این دستور در صورت قطع و وصل برق به شماره های مستر پیامک داده شود.

دستور ۴۸: در صورت فعال بودن این دستور با قطع برق به شماره ی مستر زنگ زده شده و پیام برق قطع شد پشت سر هم پخش شود
دستور ۴۹: شما با این دستور میتوانید دکمه بی صدرا بصورت بی صدا یا پارت ست تنظیم کنید.

دستور ۵۰: با این دستور شما می توانید صدای زنگ داخلی را به بصورت پیام خوش آمدید یا دینگ دانگ تعیین کنید.

دستور ۵۱: با این دستور خروجی منفی ۱ OUT یک برای در باز کن اجرا می شود با فشار دکمه خاموش و سپس دکمه زنگوله به صورت لحظه ای ولتاژ منفی در ترمینال ۱ OUT ایجاد می شود.

دستور ۵۲: با این دستور خروجی منفی ۲ OUT تحت فرمان دکمه بی صدا قرار می گیرد.

دستور ۵۳ حفاظت مضاعف: با این دستور شما بعد از خاموش کردن دستگاه با ریموت ۱ دقیقه فرصت دارید تا کد دستگاه را از روی صفحه کلید فشار دهید و الا بعد از ۱ دقیقه دستگاه آژیر خواهد زد.

دستور ۵۴ با فعال کردن این دستور شماره هایی که در حافظه مستر نشده باشند نمی توانند با دستگاه تماس بگیرند و در صورت تماس خط اشغال می شود.

دستور ۵۵: در صورتیکه دستور ۵۴ فعال باشد با فعال کردن این دستور به شماره مستر شماره ی کسی که سعی کرده با دستگاه تماس بگیریید پیامک می شود.

دستور ۵۶: در صورت فعال بودن این دستور در صورت سوختن فیوز AUX به شماره های مستر پیامک داده می شود .


دستور ۵۷: با این دستور شما می توانید ریموت روی دستگاه ست کنید .



با فشار دکمه ۱ و سپس دکمه خاموش ریموت روی پارت اول و با فشار دادن دکمه ۲ و سپس دکمه خاموش ریموت روی پارت دوم و با فشار دکمه ۳ و سپس دکمه خاموش ریموت به صورت کلی می شود و با فشار دکمه ۴ همه ریموت ها پاک می شوند.

دستور ۵۸ با این دستور می توانید خروجی ها را از طریق صفحه کلید خاموش و روشن کنید .

دستور ۵۹ مربوط به تنظیم زون ها می باشد .

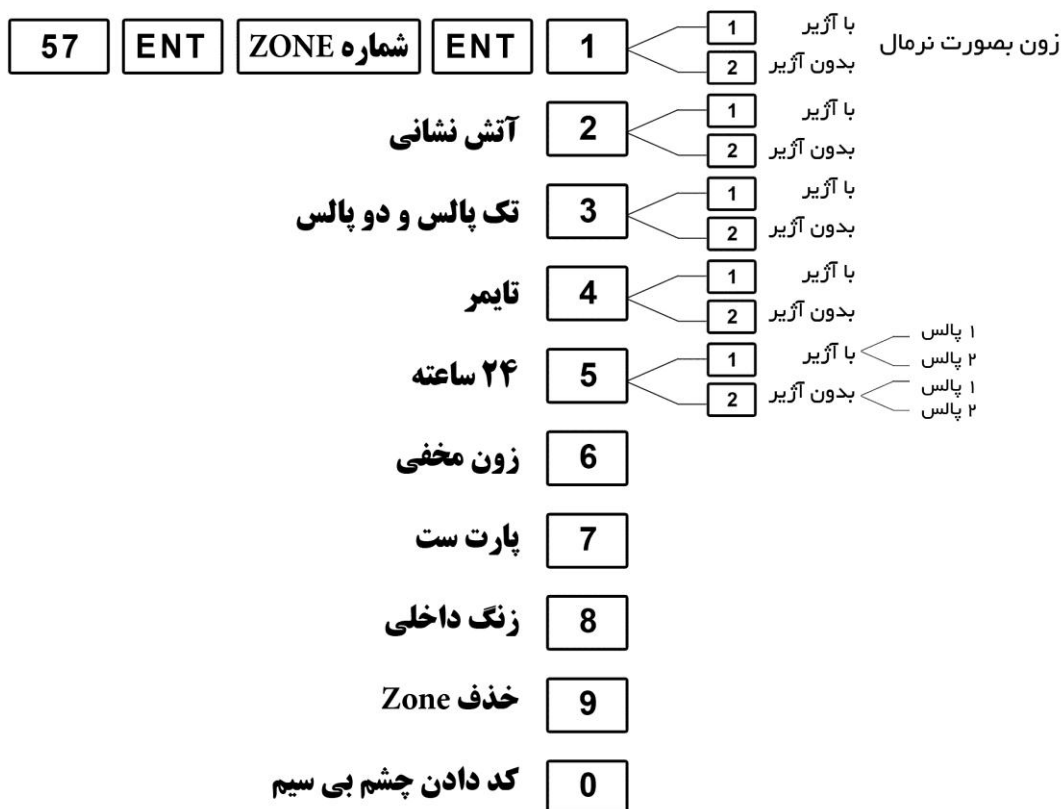

در مورد zone ۲۴ ساعته بعد از انتخاب این zone و انتخاب آژیر می توانید حالت ۱ پالس یا ۲ پالس را نیز انتخاب کنید که ۱ پالس اول فقط پیام بدهد و یا پالس دوم زنگ هم بزند و آژیر هم بزند.

دستور ۶۰ با این دستور شما حالت نرمال اپن با نرمال کلوز را برای زون انتخاب می کنید.

دستور ۶۱ با این دستور کل دستگاه ریست می شود و به حالت کارخانه بر می گردد .

CODE:۱~۲۲			
*۱۲۳۴*۲۰		مشاهده شماره ۲	
*۱۲۳۴*۲۰۰		پاک کردن شماره ۲	
*۱۲۳۴*۲۰.۰۹۱۳۲۱۳.۰۳۹۲۰		ویرایش شماره ۲	
CODE:۲۴			
*۱۲۳۴*۲۴۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰		شارژ سیمکارت	
CODE:۲۵			
*۱۲۳۴*۲۵۰		استعلام شارژ	
CODE:۲۸			
*۱۲۳۴*۲۸۰NEWPASS#		تغییر پسورد منو	
CODE:۲۹			
*۱۲۳۴*۲۹۰NEWPASS#		تغییر پسورد دزدگیر	
CODE:۳۰			
*۱۲۳۴*۳۰.۰۱X#	X=۰ ~ ۹	تغییر ولوم آژیر اصلی	
*۱۲۳۴*۳۰.۰۲X#	X=۰ ~ ۹	تغییر ولوم تک آژیر	
CODE:۳۱~۵۶			
*۱۲۳۴*۳۱۰۱۰			
*۱۲۳۴*۳۱۰۲۰			
		۱	۲
۳۱	نوع تحریک	لحظه ای	سطحی
۳۲	پیشفرض تماس یا پیام	تماس	پیام
۳۳	پیشفرض سیستم شماره گیری	سیمکارت	خط ثابت
۳۴	زبان ارسال پیام	انگلیسی	فارسی
۳۵	نوع شماره گیری خط ثابت	تن	پالس
۳۶	انتخاب اپراتور	ایرانسل	همراه اول
۳۷	ارسال گزارش تحویل اس ام اس	روشن	خاموش
۳۸	ارسال گزارش روشن و خاموش شدن دزدگیر	روشن	خاموش
۳۹	تماس از طریق خط ثابت با مدیر	روشن	خاموش
۴۰	کنترل از راه دور	روشن	خاموش
۴۱	ارسال گزارش خاموش ماندن دستگاه	روشن	خاموش
۴۲	روشن و خاموش کردن تلفن کننده	روشن	خاموش
۴۳	مدت زمان آژیر	۱ دقیقه	۲ دقیقه
۴۴	نوع تک آژیر	همه	فقط بلندگو داخلی
۴۵	زمان ورود و خروج	۳۰ ثانیه	۶۰ ثانیه
۴۶	گزارش قطع بلندگو	روشن	خاموش
۴۷	گزارش قطع برق	روشن	خاموش
۴۸	گزارش قطع برق از طریق تماس	روشن	خاموش
۴۹	عملکرد دکمه بیصدا ریموت	روشن شدن	نیمه فعال شدن

		بیصدا	
۵۰	صدای چایم	خوش آمدید	ملودی
۵۱	خروجی درب بازکن	روشن	خاموش
۵۲	کنترل خروجی ۲ توسط دکمه بیصدا	روشن	خاموش
۵۳	حفاظت مضاعف	روشن	خاموش
۵۴	فعال کردن کالر ای دی	روشن	خاموش
۵۵	ارسال شماره تماس ورودی	روشن	خاموش
۵۶	گزارش قطع فیوز AUX	روشن	خاموش
CODE:۵۷			
*۱۲۳۴*۵۷#x#	X=۰~۹	حذف ریموت	
CODE:۵۸			
*۱۲۳۴*۵۸□XY#	X=۱~۵ Y=۰~۹	کنترل خروجی ها	شماره خروجی X Y=۰:off Y=۱:on Y=۲:moment
CODE:۵۹			
*۱۲۳۴*۵۸□XY#	X=۱~۸ Y=۱~۹	کنترل زون ها	شماره زون X Y ۱: نرمال ۲: اعلام حریق ۳: هوشمند ۴: تایمر ۵: بیست و چهار ساعته ۶: مخفی ۷: پارت شدن ۸: چایم ۹: حذف
CODE:۶۰~۶۶			
*۱۲۳۴*۶۰□		خاموش کردن دزدگیر	
*۱۲۳۴*۶۱□		روشن کردن دزدگیر	
*۱۲۳۴*۶۲□		نیمه فعال کردن دزدگیر	
*۱۲۳۴*۶۳□		روشن کردن پارت ۱	
*۱۲۳۴*۶۴□		خاموش کردن پارت ۱	
*۱۲۳۴*۶۵□		روشن کردن پارت ۲	
*۱۲۳۴*۶۶□		خاموش کردن پارت ۲	
CODE:۶۷			
*۱۲۳۴*۶۷□		استعلام وضعیت	
CODE:۶۸			
*۱۲۳۴*۶۸□		توقف شماره گیری	
CODE:۷۱~۷۸			
*۱۲۳۴*۷۱□XXXXXXXXXX#		تغییر نام زون ۱	۱۰ کاراکتر XXXXXXXXXXXX
*۱۲۳۴*۷۲□XXXXXXXXXX#		تغییر نام زون ۲	
*۱۲۳۴*۷۳□XXXXXXXXXX#		تغییر نام زون ۳	
*۱۲۳۴*۷۴□XXXXXXXXXX#		تغییر نام زون ۴	
*۱۲۳۴*۷۵□XXXXXXXXXX#		تغییر نام زون ۵	
*۱۲۳۴*۷۶□XXXXXXXXXX#		تغییر نام زون ۶	
*۱۲۳۴*۷۷□XXXXXXXXXX#		تغییر نام زون ۷	
*۱۲۳۴*۷۸□XXXXXXXXXX#		تغییر نام زون ۸	